



WASSERROHR-REGAL IM INDUSTRIAL-STYLE

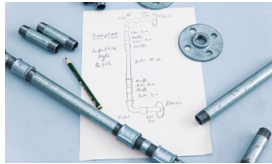

- 1 Planung:** Vor dem Einkauf im Baumarkt einen Plan zeichnen, damit man nichts vergisst und später wirklich alles gut zusammenpasst.



- 2 Testweise zusammensetzen:** Vor der Weiterverarbeitung die Rohre einmal ganz locker ohne Kraft zusammenschrauben, um zu prüfen, ob die Rohrlängen stimmen.

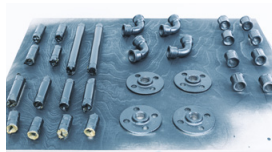

- 3 Rohre lackieren:** Die Rohre, Muffen und Flanschen mit Sprühlack lackieren. Zuvor alle Teile abwischen und von Fettresten befreien. Die Gewinde mit Küchenkrepp abkleben. Beim Lackieren auf gute Belüftung achten.



- 4 Bretter vorbereiten:** Die beiden Bretter nach persönlichem Geschmack streichen, lasieren oder unbehandelt lassen. Antikwachs und Kreidefarbe eignen sich für den Shabby Look, der gut zum Industrial Style passt.



- 5 Bohren:** Nun die Löcher in die Bretter bohren. Darauf achten, dass die Löcher nur minimal größer sind als der Durchmesser des Gewinderohres, damit nicht zu viel Spiel entsteht. Das geht besonders gut mit einem Forstnerbohrer.



- 6 Regal zusammenbauen:** Die lackierten Rohre mithilfe von Rohr- und Kombizange vorsichtig zusammenschrauben. Ein Küchenhandtuch dient dem Schutz der lackierten Flächen, die sonst durch die Zangen beschädigt werden können.



- 7 Regal anbringen:** Das fertig montierte Regal an die Wand schrauben. Fertig!

DAS BRAUCHST DU:

2 x Regalbretter aus Fichtenholz

Holzfarbe, Lasur oder Lack nach Wahl

Sprühlack, schwarz

4 x Flansch 1/2"

4 x Eckverbindung

8 x Muffe

2 x Gewinderohr 15 cm

4 x Gewinderohr 5 cm

4 x Gewinderohr 3 cm

4 x Gewinderohr 1 cm

Rohrzange

Kombizange

altes Küchenhandtuch

Bohrmaschine mit Forstnerbohrer 22 mm

Arbeitshandschuhe

Atemmaske zum Lackieren